


LYNGDORF AUDIO CD-2

QUICK
GUIDE

Indholdsfortegnelse:


HVAD ER DER I KASSEN	3
FRONT PANEL	4
BAG PANEL	5
FJERNBETJENING	6
MENUEN.....	7
TEKNISK SUPPORT	8

Hvad er der i kassen

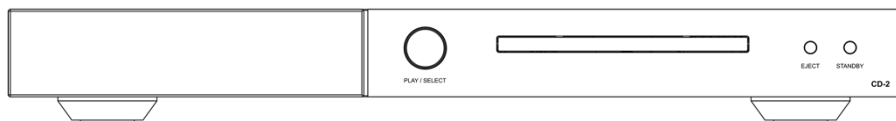

CD-2

Tilbehør

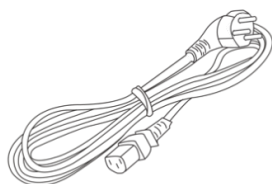

Strømkabel




Fjernbetjening

Front panel



1. Play / Select
 - Tryk for at spille og pause. I menutilstand bruges knappen som valgfunktion.
 - Når du holder knappen nede, får du adgang til hovedmenuen.
 - Drej på hjulet for at skifte mellem numre eller menupunkter.
2. Åbne CD skuffen
3. Tændt / Standby

Bag panel

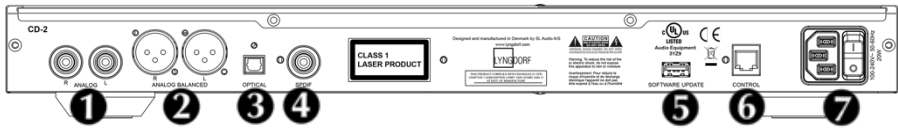

1. Analog output Right / Left
Analogt ubalanceret forbindelse (RCA) højre og venstre
2. Analog balanced output / Right / Left
Analogt balanceret forbindelse (XLR) højre og venstre
3. Optical
Toslink forbindelse til digitalt output signal
4. S/PDIF
Coaxial forbindelse til digitalt output signal
5. USB software
Stick til opdatering af software
6. Control
RJ11 forbindelse til RS 232/eksternt control-system
7. Strøm tilslutning

Fjernbetjening

For at styre CD afspilleren, tryk på CD nøglen.

1. Åbne CD skuffen
2. On / Standby
3. Numeriske knapper 0-9
Direkte valg og valg af numre på CD'en.
4. CD
Vælger fjernbetjeningen til at betjene
Lyngdorf CD Player.
5. Op / Ned / Venstre / Højre
Skift mellem menu-funktionerne.
6. Enter
Bekræfter handlingen i menu mode.
7. Info
Skift mellem supplerende CD information
(album navn, sangtitel, artist etc.), hvis det
er tilgængeligt.
8. Menu
Aktiverer og deaktiverer menuen.
9. Spring over / Scan / Play / Pause
10. Random / Stop / Repeat



Menuen

CD Play Mode

- Normal Play
- Repeat Entire Disk / Gentag hele CD'en
- Repeat One Track / Gentag et enkelt nummer
- Random Play / Tilfældig afspilning af numre

CD-Text Display

Viser supplerende cd-information, hvis dette er tilgængeligt.

Time Display

Vælg resterende tid i stedet for forløbet ti / Ja eller Nej

Digital Out Sample Rate

Vælg hvilken signal kvalitet, der skal komme fra digital udgange:

- 44.1 kHz (16 bit / Det originale CD signal)
- 48 kHz (24 bit)
- 96 kHz (24 bit)
- 192 kHz (24 bit)

Analog Out Gain

Tilpas niveau på de analoge outputs i 0.5 dB steps fra -12.0 dB til 0.0 dB.

Display Timeout

Der kan sættes et timeout, så display slukkes / On eller Off. (10 sek)

Auto Off

Aktivering af Auto off vil automatisk slukke CD-2, hvis der ikke har været afspilning i 5 minutter.

Advanced

- Software info: Viser firmware version.
- Power On State: Når CD-2 tændes, kan den enten spille CD'en automatisk eller blot stå klar i standby.
- Factory Reset: Nulstiller CD-2 til fabrikkens standardindstillinger.
- Software update: Opdaterer softwaren med revision, som er lat på en USB hukommelses-enhed (FAT32) og isat SW Update.

Exit Menu

Går ud af menuen.

Teknisk support

Tjek Lyngdorf hjemmesiden for den seneste version af denne manual: www.steinwaylyngdorf.com. Hvis du har nogen spørgsmål i forbindelse med dit Lyngdorf produkt, kontakt venligst din nærmeste Lyngdorf forhandler eller:

SL Audio A/S

Ulvevej 28

7800 Skive

Denmark

E-mail: contact@steinwaylyngdorf.com

Web: www.lyngdorf.steinwaylyngdorf.com